

ΠΡΟΣΟΧΗ

Firmware V9

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσεως πριν την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Προσοχή στην εγκατάσταση και στην ηλεκτρολογική καλωδίωση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο και να μην χρησιμοποιηθεί η ίδια ως συσκευή ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα σχετικά με τη συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο FA3F είναι ένας θερμοστάτης ελέγχου θαλάμων κατάψυξης με έλεγχο απόψυξης. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του χώρου και του εναλλάκτη γίνεται με αισθητήρια τύπου NTC / PTC και κλίμακα θερμοκρασίας με κλίμακα θερμοκρασίας $-50\pm+110^{\circ}\text{C}$ για το NTC και $-50\pm+150^{\circ}\text{C}$ για το PTC. Διαθέτει 3 ψηφία απεικόνισης θερμοκρασίας με ακρίβεια 0.5°C και 4 πλήκτρα. Διαθέτει μια ψηφιακή είσοδο για τον έλεγχο της πόρτας του θαλάμου. Διαθέτει 3 ρελέ: συμπίεστή 30A 250VAC, ανεμιστήρα 10A 250VAC, απόψυξη 10A 250VAC. Η απόψυξη μπορεί να είναι ηλεκτρική ή με hot gas, ενώ διαθέτει έξυπνη απόψυξη για εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας του defrost. Διαθέτει ένα βομβητή που ενεργοποιείται σε περίπτωση συναγερμού. Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα με οπή 29x71mm και συγκρατείται με πλευρικές πιάστρες. Μέσω της σειριακής εισόδου μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο είτε μέσω Cloud IoT στην πλατφόρμα CORTEX, είτε μέσω τοπικού υπολογιστή στο πρόγραμμα CAMIN για πλήρη τοπική καταγραφή και παρακολούθηση της συσκευής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ



Ενδείξεις		Πληκτρολόγιο	
	συμπίεστής ON		είσοδος/έξοδος στο μενού των παραμέτρων
	ανεμιστήρας ON		απεικόνιση τιμής παραμέτρου καταχώρηση νέας παραμέτρου χειροκίνητη απόψυξη
	απόψυξη ON		πάνω βελάκι απεικόνιση θερμοκρασίας εναλλάκτη T2
	συναγερμός ON		κάτω βελάκι σίγαση βομβητή ON/OFF συσκευής (βλέπε ακολούθως)
	βλάβη ON		

Για περισσότερες ενδείξεις στην οθόνη που αφορούν τους συναγερμούς της συσκευής βλέπε σελίδα 4.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – SET POINT

1. Πατάμε και απεικονίζεται η παράμετρος **SPo**.
2. Πατάμε απεικονίζεται η τιμή της και με ή μεταβάλλουμε το **SPo**.
3. Πατώντας καταχωρούμε τη νέα τιμή και η συσκευή λειτουργεί με τη νέα ρύθμιση.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πατάμε και απεικονίζεται η παράμετρος **SPo**. Πατώντας απεικονίζεται η παράμετρος **Cod**.
2. Πατάμε ώστε να απεικονιστεί η τιμή της παραμέτρου και με το εισάγουμε την τιμή **31**. Πατώντας καταχωρούμε την τιμή στην παράμετρο **Cod**.
3. Πατάμε ξανά ώστε να εξέλθουμε από το μενού παραμέτρων, απεικονίζεται 'YES' στην οθόνη και υπάρχουν πλέον οι εργοστασιακές ρυθμίσεις στη συσκευή.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για την απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της συσκευής, πατάμε για 3 δευτερόλεπτα .

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

Πατώντας για 3 δευτερόλεπτα ξεκινάει η χειροκίνητη απόψυξη διάρκειας όσο έχουμε ρυθμίσει την παράμετρο **dd2**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόψυξη βλέπε την περιγραφή της παραμέτρου **dt6** (παράμετρος Νο 20 - σελίδα 3).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: για να έχετε πρόσβαση σε όλο το μενού των παραμέτρων πρέπει η 2^η παράμετρος **Cod** να ρυθμισθεί στο **22** (βλέπε πίνακα παραμέτρων σελίδα 2).

1. Πατάμε και εισερχόμαστε στο μενού των παραμέτρων.
2. Επιλέγουμε την παράμετρο που θέλουμε με ή και πατάμε ώστε να απεικονιστεί η τιμή της.
3. Με ή αλλάζουμε την τιμή της και πατάμε για να καταχωρίσουμε τη νέα τιμή.
4. Πατώντας εξερχόμαστε από το μενού των παραμέτρων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο FA3F τροφοδοσία: 230VAC 50/60Hz / Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 3W. Μοντέλο FA3FW switching τροφοδοσία: 100-264VAC 50/60Hz 5W

Συνιστάται χρήση ασφάλειας τροφοδοσίας - ασφάλειας τήξεως: 0.5A (δεν περιλαμβάνεται)

Δυο αισθητήρια θερμοκρασίας θαλάμου και εναλλάκτη NTC 10K 1% 25°C κλίμακας θερμοκρασίας $-50\pm+110^{\circ}\text{C}$ ($-58\pm+302^{\circ}\text{F}$) δεν περιλαμβάνεται / Ακρίβεια: 0.5°C

Βομβητής συναγερμών (buzzer) / Σειριακή είσοδος 5pin connector / Ψηφιακή είσοδος πόρτας

Ρελέ συμπίεστή 30A res. 250VAC normally open επαφή / Ρελέ ανεμιστήρα και απόψυξης 10A res. 250VAC normally open επαφή / Μέγιστο φορτίο ρεύματος 16A

Συνδέσεις: καλώδιο με διατομή 2.5 mm² για το ρελέ / καλώδιο με διατομή 0.25 έως 1.0 mm² για το αισθητήριο και το διακόπτη πόρτας

Συνδεσμολογία με κλέμες 18A για καλώδιο διατομής έως 2.5 mm² / Συνιστάται χρήση δυναμόκλειδου με μέγιστη ροπή 0.4Nm

Θερμοκρασία λειτουργίας: $-15\pm+55^{\circ}\text{C}$ / Θερμοκρασία αποθήκευσης: $-20\pm+80^{\circ}\text{C}$

Διαστάσεις 37x79x81mm / Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα με οπή 29x71mm και συγκρατείται με πλευρικές πιάστρες / Βαθμός προστασίας IP65 πρόσοψη

Firmware: V9

ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Ο **FA3F** συνδέεται μέσω της σειριακής εισόδου στις κάτωθι επιλογές:

- Cloud και πλατφόρμα CORTEX: σύνδεση στο cloud και την πλατφόρμα CORTEX για παρακολούθηση – καταγραφή και διαχείριση του θερμοστάτη από το κινητό, το tablet ή από οποιονδήποτε υπολογιστή, αποστολή email και Viber SMS σε περίπτωση συναγερμού.
- CAMIN πρόγραμμα: σύνδεση τοπική και παρακολούθηση – καταγραφή και διαχείριση του θερμοστάτη μέσα από το πρόγραμμα CAMIN που εγκαθίσταται σε τοπικό υπολογιστή.
- Mini Logger καταγραφικό: Ο θερμοστάτης μπορεί να συνδεθεί με το καταγραφικό και να εγγράφει βάσει επιλεγμένων λεπτών σε μια κάρτα μνήμης microSD, τις θερμοκρασίες του και την κατάσταση των ρελέ και των συναγερμών. Συνδέεται μέσω ενός καλωδίου στη σειριακή είσοδο και προγραμματίζουμε την παράμετρο Add = 1.
- Κλειδί μνήμης: οι τιμές των παραμέτρων αποθηκεύονται στο κλειδί μνήμης ή εγγράφονται από αυτό στο θερμοστάτη.

ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

Η έξυπνη απόψυξη λειτουργεί παράλληλα και ανεξάρτητα από τη συμβατική απόψυξη. Δύναται δηλαδή να λειτουργούν ταυτόχρονα βάσει των εκάστοτε ρυθμίσεων. Ενεργοποιώντας την έξυπνη απόψυξη, συνιστάται η συμβατική απόψυξη να ρυθμισθεί ώστε να λειτουργεί ασφαλιστικά – για παράδειγμα μια συμβατική απόψυξη ανά 48 ώρες, παράμετρος No 22, dFr = 48. Σε περίπτωση, δηλαδή, που δεν εκτελεστεί καμία έξυπνη απόψυξη, θα εκκινήσει η συμβατική απόψυξη μετά 48 ώρες από την τελευταία απόψυξη. Κάθε φορά που εκτελείται επιτυχώς μια έξυπνη απόψυξη, ο χρόνος της συμβατικής απόψυξης ανανεώνεται.

Η έξυπνη απόψυξη ενεργοποιείται από την παράμετρο No 29 με dSE = 1.




Συνιστάται κατά την εκκίνηση της συσκευής, να γίνει ένας κύκλος απόψυξης, ρυθμίζοντας την παράμετρο No 30, dSb = 1.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη και να προστατεύεται από οποιαδήποτε επαφή με ηλεκτρικά μέρη. Όλα τα μέρη που εξασφαλίζουν την προστασία πρέπει να στερεώνονται κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Αποσυνδέστε την ασφάλεια της εγκατάστασης και την τροφοδοσία της συσκευής πριν προβείτε σε συντήρηση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει ισχυρούς μαγνήτες, σε περιοχές που επηρεάζονται από το άμεσο ηλιακό φως ή τη βροχή. Προσοχή να μη δημιουργηθούν ισχυρές ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις και να μην εισέλθουν αιχμηρά αντικείμενα. Διαχωρίστε τα καλώδια του σήματος εισόδου από τα καλώδια τροφοδοσίας προς αποφυγή τυχόν ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Ποτέ μη μεταφέρεται καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στον ίδιο αγωγό. Διαβάστε προσεκτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι συνθήκες λειτουργίας είναι οι ενδεικνυόμενες. Βάσει των κανονισμών προστασίας, η συσκευή πρέπει να ασφαρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσβάσιμη χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία.





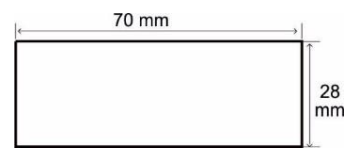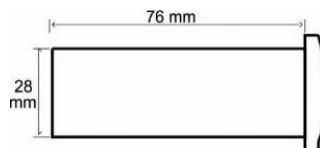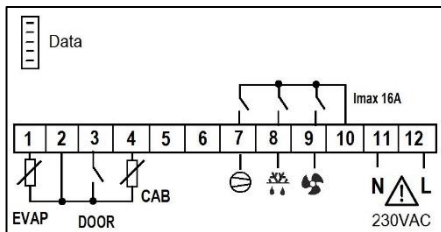


Οι διαστάσεις είναι σε mm. Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα με οπή 29x71mm και συγκρατείται με πλευρικές πιάστρες.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

a/a		περιγραφή	min	max	FA3F	M.M
1	SPo	SET POINT: Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου	LSP	HSP	-21.0	°C/°F
2	Cod	Καταχωρούμε τον κωδικό Cod = 22 και πατάμε για να έχουμε πρόσβαση στις υπόλοιπες παραμέτρους	0	255	0	-
ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ						
3	dIF	Διαφορικό θερμοκρασίας θαλάμου SPo (υστέρηση θερμοστάτη)	0.1	25.5	3.0	°C/°F
4	LSP	Κατώτατο όριο ρύθμισης SPo	-50.0	+110	-21.0	°C/°F
5	HSP	Ανώτατο όριο ρύθμισης SPo	-50.0	+110	-10.0	°C/°F
6	dEC	Απεικόνιση θερμοκρασίας σε ακέραια ή δεκαδική μορφή, όπου 0= ακέραιο, 1= δεκαδικό	0	1	1= δεκαδικό	-
7	SEn	Τύπος αισθητηρίου NTC/PTC 0 = PTC / 1 = NTC	0	1	1=NTC	-
8	SE1	Ρύθμιση αισθητηρίου θαλάμου	-10.0	+10.0	0.0	°C/°F
9	SE2	Ρύθμιση αισθητηρίου εναλλάκτη	-10.0	+10.0	0.0	°C/°F
10	tdS	Καθυστερήση απεικόνισης πραγματικής θερμοκρασίας του θαλάμου στην οθόνη όταν ανοίγει η πόρτα	0	255	0	λεπτά
11	oS2	Λειτουργία του αισθητηρίου του εναλλάκτη 0 = OFF το αισθητήριο εναλλάκτη 1 = ON το αισθητήριο εναλλάκτη Όταν το αισθητήριο είναι OFF, πατώντας απεικονίζεται "---". Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργίας της απόψυξης χωρίς το αισθητήριο του εναλλάκτη, βλέπε παραμέτρους dE5, dt6 και Fd3.	0	1	1= ON	-
12	C_F	Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας: εναλλαγές μεταξύ °C/°F δε μεταβάλλουν το SPo και πρέπει να αλλαχθεί από το χρήστη όπου 0 = °C / 1 = °F	0	1	0=°C	°C/°F
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ						
13	ALo	Συναγερμός χαμηλής θερμοκρασίας θαλάμου	-50.0	+110	-25.0	°C/°F
14	AHi	Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας θαλάμου	-50.0	+110	0.0	°C/°F
15	At2	Χρόνος καθυστέρησης στην ενεργοποίηση των συναγερμών "AHi" και "ALo" με παράλληλη λειτουργία βομβητή, όπου για τους συναγερμούς βλάβης αισθητηρίων και πόρτας δεν ισχύει η ρύθμιση: -1 = OFF βομβητή 0 = άμεσο ON βομβητή	-01	120	20	λεπτά

		1 έως 120 λεπτά = καθυστέρηση στο ON του βομβητή.				
16	AF1	<p>Λειτουργία των συναγερωμών</p> <p>0 = αυτόματο OFF, όπου με την εξαφάνιση της αιτίας του συναγερωμού, ο συναγερωμός σταματάει από μόνος του.</p> <p>1 = χειροκίνητο OFF, όπου η ένδειξη παραμένει και μετά την εξαφάνιση της αιτίας και φεύγει πατώντας .</p> <p>Σε κάθε περίπτωση με  σταματάει να χτυπάει ο βομβητής και ανάβει η ένδειξη  δηλώνοντας ότι υπάρχει ακόμη η αιτία του συναγερωμού. Το  των συναγερωμών ισχύει έως την εξαφάνιση και του τελευταίου συναγερωμού.</p>	0	1	0 = αυτό- ματο	-
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ						
17	dLd	<p>Ρύθμιση διακόπτη πόρτας θαλάμου</p> <p>0 = OFF / 1 = NC (normally close) / 2 = NO (normally open).</p> <p>Κατά την απόψυξη (ηλεκτρική ή hot-gas), όταν η πόρτα του θαλάμου παραμένει ανοιχτή για χρόνο μεγαλύτερο από την παράμετρο tdo, το relé της απόψυξης απενεργοποιείται και εκκινεί όταν κλείσει η πόρτα. Η διάρκεια της απόψυξης dd2 παγώνει και συνεχίζει να μετράει από εκεί που έμεινε μόλις κλείσει η πόρτα.</p>	0	1	1= NC	-
18	tdo	Χρόνος καθυστέρησης στο OFF του συμπιεστή μετά το άνοιγμα της πόρτας.	1	250	120	sec
19	tAd	<p>Χρόνος καθυστέρησης μόνο στο ON του συναγερωμού πόρτας "dor" μετά το άνοιγμα της πόρτας.</p> <p>Αν ο χρόνος tAd είναι μικρότερος από το χρόνο της παραμέτρου tdo, τότε ο συναγερωμός "dor" ενεργοποιείται μετά από χρόνο tdo.</p>	0	250	0	λεπτά
ΑΠΟΨΥΞΗ						
20	dt6	<p>Είδος απόψυξης</p> <p>0 = ηλεκτρική: συμπιεστής OFF, αντίσταση ON</p> <p>1 = hot gas: συμπιεστής ON, αντίσταση ON</p> <p>-----</p> <p><u>Απόψυξη με ενεργοποιημένο το 2^ο αισθητήριο του εναλλάκτη T2</u></p> <p>Η αυτόματη και η χειροκίνητη απόψυξη τελειώνει είτε από χρόνο dd2, είτε από θερμοκρασία τερματισμού απόψυξης dE5, όποιο έρθει πρώτο, ενώ δεν εκκινεί αν η θερμοκρασία του εναλλάκτη είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία τέλους απόψυξης dE5.</p> <p><u>Απόψυξη με απενεργοποιημένο το 2^ο αισθητήριο του εναλλάκτη</u></p> <p>Η θερμοκρασία τερματισμού απόψυξης dE5 είναι τώρα η θερμοκρασία του θαλάμου.</p> <p>Η αυτόματη απόψυξη τελειώνει είτε από χρόνο dd2, είτε από θερμοκρασία τερματισμού απόψυξης dE5, όποιο έρθει πρώτο. Η χειροκίνητη απόψυξη εκκινεί ανεξαρτήτως της θερμοκρασίας τερματισμού απόψυξης και είναι διάρκειας dd2.</p>	0	1	0 = ηλεκτ- ρικό	-
21	dFr	Χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών αποψύξεων, όπου για dFr=0 η απόψυξη απενεργοποιείται.	0	100	6	ώρες
22	dd2	Διάρκεια απόψυξης (χειροκίνητης και αυτόματης)	1	120	30	λεπτά
23	dE5	<p>Θερμοκρασία τερματισμού απόψυξης – θερμοκρασία εναλλάκτη – αισθητήριο EVAP T2</p> <p>Όταν το αισθητήριο του εναλλάκτη είναι OFF, η θερμοκρασία τερματισμού απόψυξης είναι η θερμοκρασία του θαλάμου.</p> <p>Σε περίπτωση βλάβης (LF2) αισθητηρίου εναλλάκτη, δε γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας τέλους της απόψυξης και ολοκληρώνεται ύστερα από τον επιλεγμένο χρόνο dd2.</p>	0.0	100	30.0	°C/°F
24	dP3	Χρόνος αποστράγγισης νερού (dripping time) όπου ο συμπιεστής είναι OFF μετά την απόψυξη. Ο ανεμιστήρας εκκινεί βάσει παραμέτρων Fd3 και Fd4.	0	15	2	λεπτά
25	dY4	<p>Απεικόνιση οθόνης κατά την απόψυξη</p> <p>-2 = απεικόνιση θερμοκρασίας ίσης με SPo + diF όταν η θερμοκρασία θαλάμου είναι μεγαλύτερη από SPo + diF</p> <p>-1 = απεικόνιση "dFr" όταν η θερμοκρασία του θαλάμου είναι μεγαλύτερη από SPo + diF</p> <p>0 = απεικόνιση θερμοκρασίας θαλάμου</p> <p>1 έως 40 λεπτά = απεικόνιση "dFr" για 1 έως 40 λεπτά από την εκκίνηση της απόψυξης</p>	-1	40	-1	λεπτά
26	dt5	<p>Χρόνος συγκράτησης στην οθόνη της ένδειξης "dFr" (παράμετρος dY4=-1) ή της ένδειξης SET POINT + diF (παράμετρος dY4=-2) μετά το τέλος της απόψυξης</p> <p>Η απεικόνιση της ένδειξης "dFr" εξαφανίζεται όταν η θερμοκρασία του θαλάμου είναι μικρότερη από SET POINT + diF.</p>	0	150	0	λεπτά
ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ – περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 2						
27	dSE	<p>Λειτουργία έξυπνης απόψυξης</p> <p>0 = OFF</p> <p>1 = ON</p>	0	1	0	-
28	dSb	<p>Εκκινεί κύκλος απόψυξης στην εκκίνηση την συσκευής</p> <p>0 = OFF</p> <p>1 = ON</p>	0	1	1	-
29	dS2	Ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών έξυπνων αποψύξεων	1	255	60	λεπτά
30	dS1	Σταθερά χρόνου: όσο αυξάνεται η σταθερά, τόσο πιο δύσκολα εκκινεί η έξυπνη απόψυξη και αυξάνεται ο πάγος στο στοιχείο	1	20	3	λεπτά
31	dSt	Σταθερά θερμοκρασίας: όσο αυξάνεται η σταθερά, τόσο πιο δύσκολα εκκινεί η έξυπνη απόψυξη και αυξάνεται ο πάγος στο στοιχείο	0.5	3.0	1.0	°C/°F
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ						
32	Co1	Χρόνος ελάχιστης λειτουργίας συμπιεστή	0	15	0	λεπτά
33	CP2	Χρόνος ελάχιστης παύσης συμπιεστή	0	15	3	λεπτά
34	CF3	<p>Λειτουργία συμπιεστή σε περίπτωση βλάβης αισθητηρίου θαλάμου</p> <p>-1 = συμπιεστής OFF</p> <p>0 = συμπιεστής ON ενώ η απόψυξη εκκινεί βάσει χρόνου dFr και διαρκεί είτε χρόνο dd2 είτε τελειώνει από θερμοκρασία τέλους απόψυξης dE5, όποιο έρθει πρώτο</p> <p>1=150 λεπτά = σταθερός χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή ενώ η απόψυξη εκκινεί βάσει χρόνου dFr και διαρκεί είτε χρόνο dd2 είτε τελειώνει από θερμοκρασία τέλους απόψυξης dE5, όποιο έρθει πρώτο</p>	-1	15	3	λεπτά

35	CF4	Σταθερός χρόνος παύσης συμπίεστή σε περίπτωση βλάβης αισθητηρίου θαλάμου	1	150	3	λεπτά
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ						
36	Ft2	Λειτουργία ανεμιστήρα εναλλάκτη -2 = ON συνεχώς για θερμοκρασία εναλλάκτη μικρότερη από τη θερμοκρασία της παραμέτρου Fo1 -1 = ON συνεχώς 0 = παράλληλη λειτουργία με το συμπίεστή 1=15 λεπτά = παράλληλη λειτουργία με το συμπίεστή και όταν σταματήσει ο συμπίεστής, σταματάει και ο ανεμιστήρας μετά τα επιλεγμένα λεπτά	-2	15	-1= ON συνεχώς	λεπτά
37	Fo1	Θερμοκρασία εναλλάκτη που αφορά στη λειτουργία του ανεμιστήρα κατά την απόψυξη και την κανονική του λειτουργία. Βλέπε παραμέτρους Ft2, Fd3 και Fd4 για περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν το αισθητήριο του εναλλάκτη είναι OFF, η παράμετρος δε δουλεύει.	-50.0	+100	-2.0	°C/°F
38	Fd3	Λειτουργία ανεμιστήρα εναλλάκτη κατά την απόψυξη με ενεργοποιημένο το αισθητήριο του εναλλάκτη: 0 = OFF ο ανεμιστήρας και μετά το πέρας της απόψυξης ξεκινάει με την εκκίνηση του συμπίεστή και εφόσον η θερμοκρασία του εναλλάκτη είναι μικρότερη από τη Fo1 1 = ON ο ανεμιστήρας όταν η θερμοκρασία του εναλλάκτη είναι μικρότερη από τη Fo1 2 = πάντα ON ο ανεμιστήρας και στα 2 είδη απόψυξης (ηλεκτρική / hot gas) Με απενεργοποιημένο το αισθητήριο του εναλλάκτη T2, ο ανεμιστήρας του εναλλάκτη είναι OFF κατά την απόψυξη και για χρόνο όσο το dripping time, παράμετρος dP3, και εκκινεί μετά από χρόνο Fd4. Ο χρόνος Fd4 ξεκινάει να μετράει μόλις τελειώσει η απόψυξη.	0	2	0	-
39	Fd4	Χρόνος καθυστέρησης στο ON του ανεμιστήρα μετά το τέλος της απόψυξης και εφόσον η θερμοκρασία του εναλλάκτη είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία Fo1 (βλέπε παράμετρο Fd3).	0	255	0	λεπτά
ΔΙΚΤΥΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ						
40	tPE	Μοναδικός αριθμός προϊόντος - δεν προγραμματίζεται	-	-	229	-
41	Add	Διεύθυνση της συσκευής σε λειτουργία δικτύου	0	255	1	-
42	trE	Χρόνος απόκρισης της συσκευής στη λειτουργία του δικτύου	5	100	40	msec
43	bAU	Baud rate: 0 = 2400 / 1 = 4800 / 2 = 9600 / 3 = 19200 Καταχωρούμε τη νέα τιμή, εξερχόμαστε από το μενού παραμέτρων πατώντας  και ανοιγοκλείνουμε την τροφοδοσία της συσκευής.	0	3	3	-
44	Pro	Απεικονίζεται το πρόγραμμα (εργοστασιακές ρυθμίσεις) του θαλάμου - δεν προγραμματίζεται	-	-	31	-
45	SrU	Service θαλάμου: μετά το τέλος του επιλεγμένου χρόνου, απεικονίζεται η ένδειξη "SrU" και ενημερώνει ότι ο θάλαμος χρειάζεται service. Ο θερμοστάτης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και δεν αναστέλλονται οι λειτουργίες του. -01 = απενεργοποιημένη λειτουργία 0 έως 150 εβδομάδες = υπολειπόμενος χρόνος για την ενεργοποίηση της ενημέρωσης service θαλάμου "SrU". Η αντίστροφη μέτρηση εκκινεί με την καταχώρηση του αριθμού. Όταν εισερχόμαστε στην παράμετρο απεικονίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την ενεργοποίηση της ενημέρωσης "SrU". Για να απενεργοποιηθεί η ενημέρωση καταχωρήστε SrU = -1.	-1	150	-1	εβδομάδες
46	UEr	Firmware version - δεν προγραμματίζεται	-	-	8.X.X	-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

1	LF1	βλάβη αισθητηρίου θερμοκρασίας θαλάμου
2	LF2	βλάβη αισθητηρίου θερμοκρασίας εναλλάκτη
3	ALo	χαμηλή θερμοκρασία θαλάμου
4	AHi	υψηλή θερμοκρασία θαλάμου
5	dor	συναγερμός ανοικτής πόρτας θαλάμου (όταν ανοίγει η πόρτα ο ανεμιστήρας σταματάει αμέσως)
6	SrU	service θαλάμου – ενημέρωση ότι έχει παρέλθει ο χρόνος που έχει ρυθμισθεί και ο θάλαμος χρειάζεται service (βλέπε παράμετρο 45, SrU)
7	EEr	λάθος στη μνήμη RAM: εισάγετε εκ νέου το SPo του θαλάμου (βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας συσκευής – SET POINT σελίδα 1)
Οι συναγερμοί απενεργοποιούνται αυτόματα όταν φύγει η αιτία ενεργοποίησης.		

Κατασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως. Ο έλεγχος και η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αντικατάσταση ή την επισκευή της συσκευής. Η KIOUR διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση. Η KIOUR I.K.E. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 με αριθμό εγγραφής 01013192.

