



Description

MIC-P1 controls temperature range from -45÷+150°C through a PTC temperature sensor. The controller can be adjusted for PID control in heating systems, ON-OFF or level supervision control. It has one relay output which works in PID or ON-OFF state and in cooling or heating mode. The state of the relay (ON or OFF) can be adjusted in case the sensor malfunctions.

Technical specifications

Power supply: 230VAC 50/60Hz
 Maximum power consumption: 3W
 It is recommended using a power supply safety fuse 0.5A (not included)
 Accuracy: 1% ± 1 digit
 Temperature sensor PTC
 Relay SPDT 250VAC 10A resistive load
 Operating temperature: -15÷+55°C
 Storage temperature: -20÷+80 °C
 The device is mounted through panel hole 29x71mm
 Connection with terminal blocks

Changing SET POINT value

By pressing [ENT], the value of the Set Point is displayed.
 By pressing at the same time [ENT] and up or down arrow, we change the SP1 value.


Programming the parameters

By pressing at the same time [SET] and [▲], [▼] we access the parameter's menu.
 The first parameter is displayed, dF1 and with the [▼] we scroll into the parameters as they appear in the following parameter's table.
 By pressing [SET] the value of the parameter is displayed and with the [▲], [▼] we change the value.
 By pressing [ENT] we **confirm** the new value and the parameter's name is displayed.
 By pressing [SET] we **cancel** the new value and the parameter's name is displayed.
 By pressing [ENT] we exit parameter's menu.


Parameters table

No	parameters	min	max	def	UOM
	SP1 SET POINT:Temperature control for relay	-48	152	10.0	°C
1	dF1 differential operating temperature of SP1	0.1	25.0	0.2	°C
2	C_I in PID mode, the controlled temperature value is adjusted exactly to SP1	0.0	3.0	0.0	°C
3	OAJ zero adjustment of the sensor	-9.5	9.5	0.0	°C
4	Con sets the relay to PID or ON-OFF (onF) mode	onF / Pid	onF	-	-
5	rP1 operating status of relay (ON or OFF) in case of sensor's malfunction	on / oFF	oFF	-	-
6	HC1 sets relay in heating (Hot) or cooling (Col) mode. In heating mode, the relay is ON under the SET POINT (SP1). The opposite occurs in cooling mode.	Hot / Col	Hot	-	-
alarm					
1	OFL sensor malfunction (alarm is automatically deactivated when the cause of the alarm disappears)				

Connection diagram - Dimensions

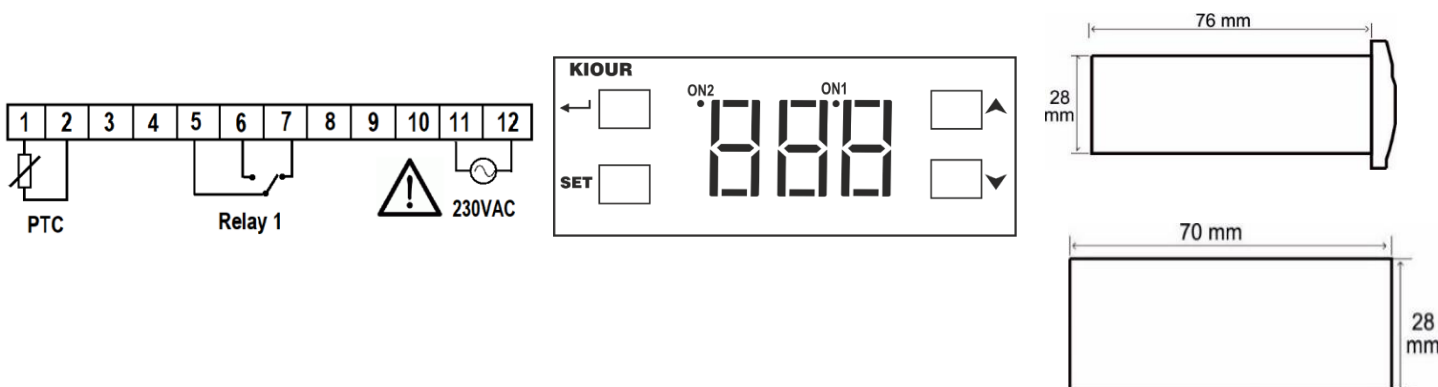

ATTENTION to prevent electrostatic discharges at the side slots of the device and sharp objects from been inserted.



ATTENTION: separate the signal's cables from the power supply's cables to prevent electromagnetic disorders Signal cables must never be in the same pipe with the power supply cables.



Read and keep these instructions. The device is under two year's guarantee of good operation. The guarantee is valid only if the manual instructions have been applied. The control and service of the device must be done by an authorized technician. The guarantee covers only the replacement or the service of the device.

www.kiour.com

Περιγραφή

Ο θερμοστάτης **MIC-P1** ελέγχει θερμοκρασίες κλίμακας -45÷+150°C μέσω ενός αισθητηρίου PTC. Ρυθμίζεται για έλεγχο PID, ON-OFF ή επιτήρησης ορίου. Διαθέτει ένα ρελέ που λειτουργεί σε PID ή ON-OFF κατάσταση και ψύξη ή θέρμανση. Δυνατότητα ρύθμισης της κατάστασης που θα βρεθεί το ρελέ (ON ή OFF), εάν κοπεί το αισθητήριο.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 230VAC 50/60 Hz
- Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 3W
- Συνιστάται χρήση ασφάλειας τροφοδοσίας - ασφάλειας τήξεως: 0.5A (δεν περιλαμβάνεται)
- Αισθητήριο θερμοκρασίας PTC
- Ακρίβεια: 1% ± 1 digit
- Ρελέ 250VAC 10A resistive load με μεταγωγική επαφή
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -15÷+55°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20÷+80 °C
- Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα με οπή 29x71mm
- Συνδεσμολογία με κλέμες

Ρύθμιση του Set Point

Πατώντας [ENT], απεικονίζεται η τιμή της παραμέτρου SET POINT1.
 Πατώντας συγχρόνως [ENT] και πάνω ή κάτω βελάκι, αλλάζει η τιμή του SP1.


Προγραμματισμός των παραμέτρων

Πατώντας συγχρόνως [SET] και [▲], [▼] εισερχόμαστε στο μενού των παραμέτρων.
 Απεικονίζεται η πρώτη παράμετρος, dF1 και με το [▼] εμφανίζονται οι υπόλοιπες όπως παρουσιάζονται στον πίνακα των παραμέτρων.
 Πατώντας [SET] απεικονίζεται η τιμή της παραμέτρου και με τα [▲], [▼] μεταβάλλεται.
 Πατώντας [ENT] επικυρώνεται η νέα τιμή και επιστρέφει στην απεικόνιση της παραμέτρου.
 Πατώντας [SET] ακυρώνεται η νέα τιμή και επιστρέφει στην απεικόνιση της παραμέτρου.
 Πατώντας [ENT] εξερχόμαστε από το μενού των παραμέτρων.


Πίνακας παραμέτρων

α/α	παραμέτρος	min	max	def	UOM
	SP1				
	SET POINT: θερμοκρασία ελέγχου για το ρελέ	-48	152	10.0	°C
1	dF1				
	διαφορικό λειτουργίας ρελέ του πρώτου SP1	0.1	25.0	0.2	°C
2	C_I				
	σε λειτουργία PID φέρνει την ελεγχόμενη τιμή ακριβώς στο SP1	0.0	3.0	0.0	°C
3	OAJ				
	ρύθμιση μηδενός της ένδειξης	-9.5	9.5	0.0	°C
4	Con				
	ορίζει την κατάσταση λειτουργίας του ρελέ σε PID ή ON-OFF	onF / Pid	onF	-	
5	rP1				
	ορίζει την κατάσταση του ρελέ σε περίπτωση βλάβης αισθητηρίου (ON ή OFF)	on / oFF	oFF	-	
6	HC1				
	ορίζει τη λειτουργία του ρελέ σε θέρμανση (Hot) ή ψύξη (Col), όπου στη θέρμανση το ρελέ είναι ON κάτω από το SET POINT και το αντίθετο ισχύει στη ψύξη	Hot / Col	Hot	-	
	alarm				
1	OFL				
	βλάβη αισθητηρίου θερμοκρασίας (όταν αποκατασταθεί η βλάβη το alarm φεύγει από την οθόνη αυτόματα)				

Συνδεσμολογία – Διαστάσεις

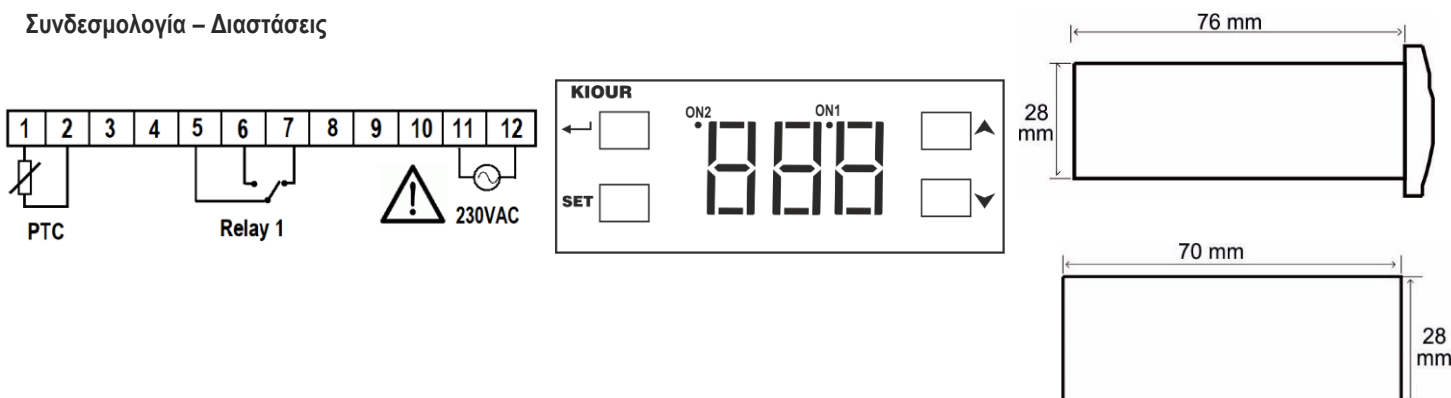

ΠΡΟΣΟΧΗ να μη δημιουργηθούν ισχυρές ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις στις πλευρικές σχισμές της συσκευής και να μην εισέλθουν αιχμηρά αντικείμενα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: διαχωρίστε τα καλώδια του σήματος εισόδου από τα καλώδια τροφοδοσίας προς αποφυγή τυχόν ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Ποτέ μη μεταφέρεται καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στον ίδιο αγωγό.



Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως. Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως. Ο έλεγχος και η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αντικατάσταση ή την επισκευή της συσκευής.

www.kiour.com